## ФИЗИКА Лабораторная работа К4

*Очкин Никита ФН11-52Б* 

## ЗАДАНИЕ 1

### 1.1 ПОСТРОЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ВАХ)

Для каждого набора данных построим по два графика.

Первый - с аппроксимацией сплайном со сглаживанием или же полиномом, в зависимости от ситуации.

Второй - с аппроксимацией сплайном без сглаживания и без точек с большими значениями положительного тока, для нахождения запирающего напряжения.

График зависимости тока I от напряжения U для нормальной интенсивности, прямой полярности и желтого фильтра (далее НПЖ).

U = [0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33]

I = [0.3, 11.3, 14.6, 16.2, 17.2, 17.8, 18.1, 18.5, 18.8, 18.8, 19.0, 19.2]


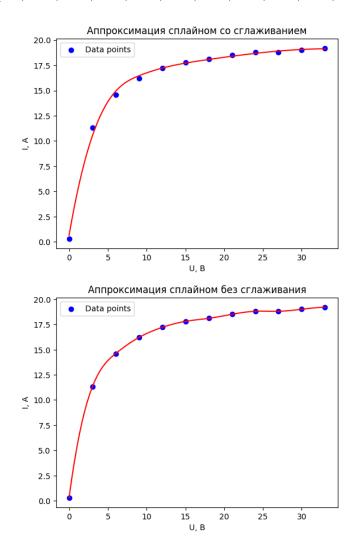


График зависимости тока I от напряжения U для нормальной интенсивности, обратной полярности и желтого фильтра (далее НОЖ).

$$U = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]$$

$$I = [13.3, 6.5, 2.5, 0.6, -0.1, -0.4, -0.4, -0.4, -0.5, -0.5, -0.5, -0.6, -0.6, -0.6]$$

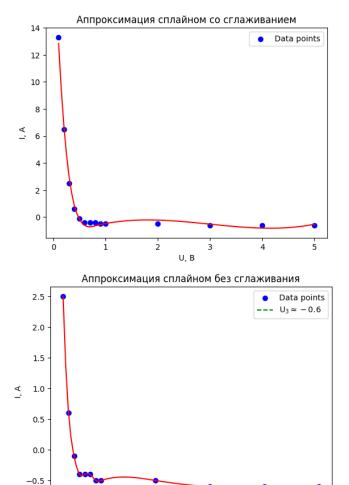

U, B

График зависимости тока I от напряжения U для нормальной интенсивности, обратной полярности и голубого фильтра (далее  $HO\Gamma$ ).

U = [0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0]

$$\begin{split} \mathbf{I} &= [1.8, 0.0, -0.4, -0.7, -0.8, -0.8, -0.8, -0.8, -0.8, -0.9, -0.9, -0.9, -0.9, -0.9, -0.9] \end{split}$$

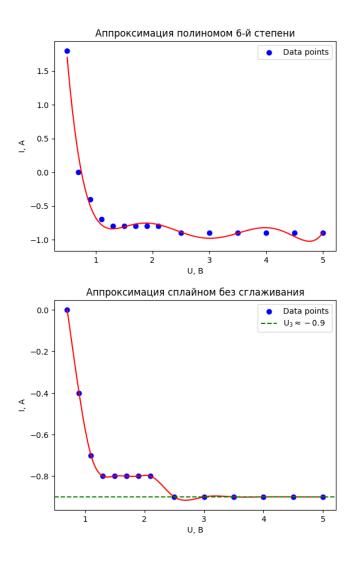
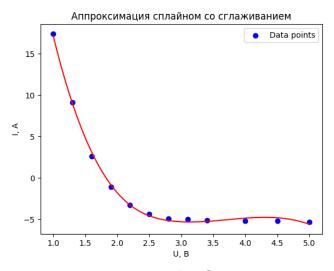


График зависимости тока I от напряжения U для нормальной интенсивности, обратной полярности и без фильтра (далее НОБ).

U = [1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 4.0, 4.5, 5.0]

$$I = [17.4, 9.1, 2.6, -1.1, -3.3, -4.4, -4.9, -5.0, -5.1, -5.2, -5.2, -5.3]$$





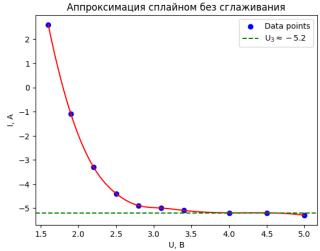


График зависимости тока I от напряжения U для уменьшенной интенсивности, обратной полярности и желтого фильтра (далее УОЖ).

$$U = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]$$

$$I = [6.6, 2.6, 1.1, 0.2, 0.0, -0.1, -0.1, -0.2, -0.2, -0.2, -0.2, -0.2, -0.2, -0.2]$$

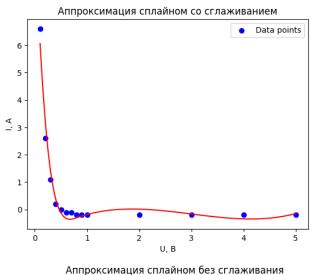

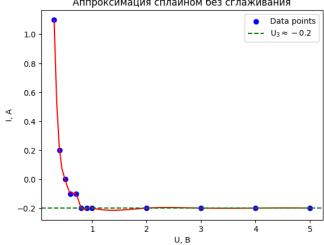

# $1.2~{ m Oпределение}$ запирающего напряжения ${ m U_Z}$

Из нарисованных ранее графиков извлечем найденные значения запирающего напряжения:


	НОЖ	НОГ	НОБ	УОЖ
$U_{\rm Z}$	-0.6	-0.9	-5.2	-0.2

## ЗАДАНИЕ 2

# $2.1~{ m A}$ НАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ${ m U_{ m Z}}$ ОТ ЧАСТОТЫ СВЕТА

На основе данных для различных фильтров и частот света построим график зависимости запирающего напряжения  $U_Z$  от частоты света  $\nu$ . Частота света зависит от светофильтров:


- Желтый фильтр:  $\nu_1 = 5.5 \cdot 10^{14} \Gamma$ ц
- Синий фильтр:  $\nu_2 = 9.6 \cdot 10^{14} \Gamma$ ц
- Без фильтра:  $\nu_3 = 11.8 \cdot 10^{14} \Gamma$ ц

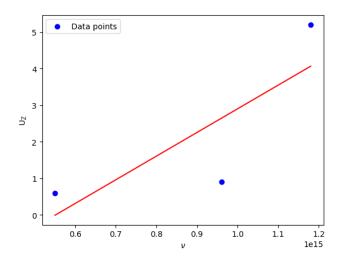

### 2.2 Определение постоянной Планка

По наклону прямой на графике зависимости  $U_{\rm Z}$  от  $\nu$  определим постоянную Планка h по формуле:

$$h = e \cdot \frac{\Delta U_Z}{\Delta \nu}$$

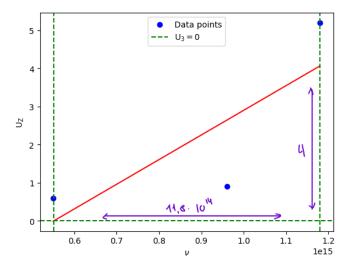

$$h \approx 5.4 \cdot 10^{-34}$$

(С 2019 года значение постоянной Планка считается зафиксированным и точно равным величине  $h=6.62607015\cdot 10^{-34} {\rm kr\cdot m^2\cdot c^{-1}} (\mbox{Дж}\cdot c))$ 

### 2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ВЫХОДА А И КРАСНОЙ ГРАНИЦЫ ФОТОЭФФЕКТА

По пересечению графика с осью абсцисс (где  $U_Z$ ) определим красную границу фотоэффекта  $\nu_0$  и работу выхода A, используя соотношение:

$$A = h \cdot \nu_0$$

значение  $\nu_0 \approx 551336022183009.25$ , следовательно

$$A = 5.4 \cdot 10^{-34} \cdot 551336022183009.25 \approx 2.98 \cdot 10^{-19}$$

#### 2.4 Определение энергии фотонов

Определим энергию фотонов для разных частот света, используя значение постоянной Планка, которое мы получили. Формула для энергии фотонов:

$$\varepsilon = \mathbf{h} \cdot \mathbf{\nu}$$

- Для видимого света:  $\nu_1=5.5\cdot 10^{14} \Gamma \text{ц} \Longrightarrow$   $\varepsilon_1\approx 2.97\cdot 10^{-19}$
- Для ультрафиолетового света:  $\nu_3 = 11.8 \cdot 10^{14} \implies \varepsilon_3 \approx 6.372 \cdot 10^{-19}$

#### 2.5 Определение потока излучения

Вычислим поток излучения  $\Phi$ , прошедший через желтый фильтр. Этот поток пропорционален количеству

фотонов, которые выбивают электроны из фотокатода, и рассчитывается по формуле:

$$\Phi = rac{\mathrm{h} 
u \mathrm{J}_0}{\mathrm{e} \mathrm{Y}},$$
 где

- h постоянная Планка, которую мы вычислили ранее  $(h = 5.4 \cdot 10^{-34}),$
- $\nu$  частота излучения, соответствующая желтому фильтру ( $\nu_1 = 5.5 \cdot 10^{14} \Gamma_{\rm H}$ ),
- $J_0$  ток насыщения, который можно определить из вольт-амперной характеристики для прямой полярности ( $J_0=19.2\cdot 10^{-3}~{\rm A}$ ),
- е заряд электрона (е =  $1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл),
- ullet Y квантовый выход фотокатода, который мы возьмем из паспорта лабораторной установки (Y = 0.1).

$$\Phi \approx 0.3564$$